


Scie à araser à tranchant simple

05K34.10

Cette scie est conçue pour couper à ras d'une surface, sans l'égratigner. Ses dents ne sont pas avoyées, de manière à ne pas endommager les surfaces adjacentes. Utiliser un papier à poncer standard ou un ciseau à bois pour la finition.

Fléchir la lame contre la pièce de bois et couper en tirant. N'appliquer qu'une légère pression lors de la phase de poussée. Si un ciseau à bois est utilisé pour couper les pièces saillantes qui subsistent – au lieu d'employer un papier à poncer –, s'assurer de couper en travers du fil pour éviter les éclats sous la surface.

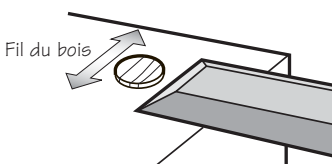


Remarques :

1. Attendre que la colle sèche sur les bouchons et les goujons avant de les couper. Comme la lame ne comprend aucun avoyage, les dents risquent de s'obstruer avec de la colle non séchée. Nettoyer immédiatement si la lame entre en contact avec de la colle.
2. Cette scie n'aura probablement jamais besoin d'être affûtée. Si un affûtage est requis, s'assurer d'enlever tout morfil afin d'éviter les égratignures.

Sciage des bouchons

Couper un bouchon avec un ciseau à bois entraîne fréquemment des cassures sous la surface. La scie à araser permet de scier les bouchons rapidement, sans craindre les dommages internes.

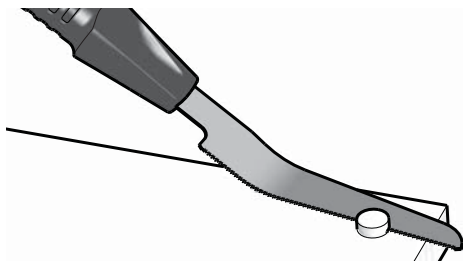

Zones difficiles d'accès

La lame flexible permet d'effectuer des coupes qu'il serait impossible de faire avec une scie à lame rigide.

