


Mécanisme de réglage de précision pour rabots à angle faible, type B

05P37.13

Certains rabots comportent une petite vis de blocage qui maintient le mécanisme de réglage standard en place. Il faut desserrer cette vis avant de retirer le mécanisme standard pour le remplacer par le mécanisme de réglage de précision.

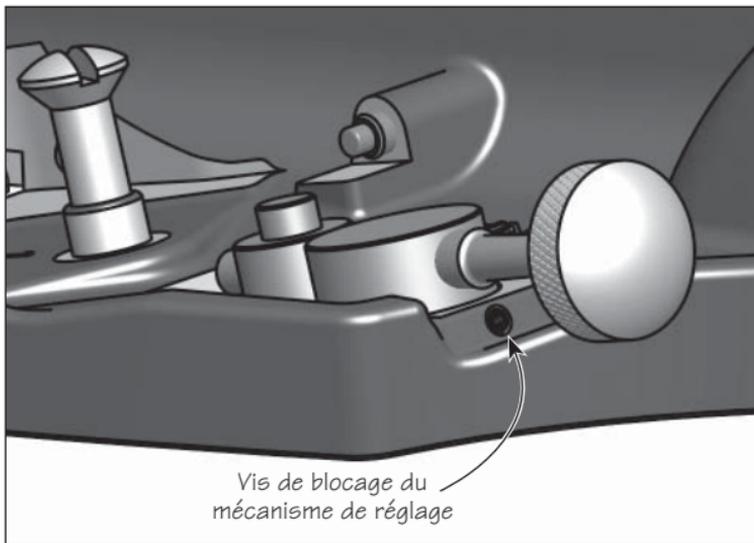

Desserrer la vis de blocage à l'aide d'une clé hexagonale de 1/16 po. Une fois le mécanisme de réglage de précision en place, serrer la vis de blocage suffisamment pour empêcher de retirer le mécanisme tout en lui permettant de pivoter.