

Installation des mentonnets classiques

Les trous des mentonnets classiques Veritas® sont habituellement réalisés pendant la fabrication de l'établi, mais ils peuvent aussi être ajoutés à un établi existant.

Pour construire un établi avec trous pour mentonnets classiques, pratiquer dans la ceinture des rainures à intervalles réguliers, à une distance moindre que la course de la presse. Une distance de 6 po convient habituellement.

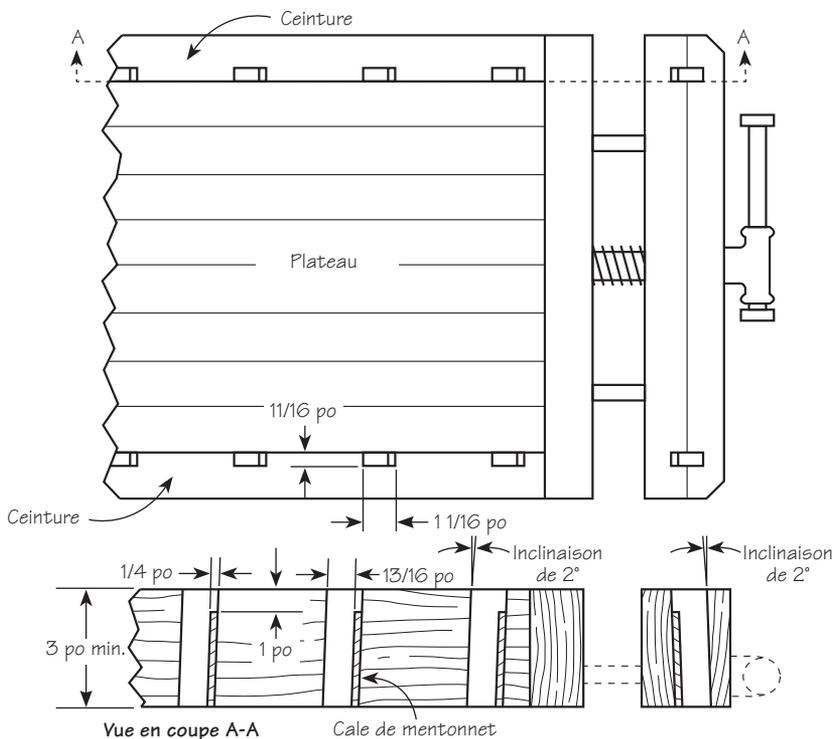


Figure 1 : Coupe des rainures dans la ceinture

Pratiquer des rainures de 1 1/16 po de largeur et de 11/16 po de profondeur. Pour que les pièces de bois à travailler soient serrées contre le plateau de l'établi, les rainures doivent être inclinées de 2° dans le sens de l'ouverture de la presse. Couper des cales de mentonnet de 11/16 po × 1/4 po, suffisamment longues pour qu'elles affleurent au-dessous de la ceinture lorsqu'elles sont bien positionnées à 1 po sous la surface. Ajuster les cales de mentonnet à sec, puis insérer les mentonnets afin de tester leur ajustement et leur mouvement. Coller les cales en place et essayer tout excédent d'adhésif. Ensuite, coller la ceinture au chant du plateau de l'établi.

Il est possible de modifier les établis existants pour utiliser des mentonnets classiques simplement en ajoutant au chant du plateau une ceinture rainurée. Les modifications de ce genre nécessitent l'ajout d'une ceinture d'au moins 1 1/2 po d'épaisseur sur 3 po de profondeur.